Instructions: Deluxe Kennel Jacket
Mode d'emploi: Veste de luxe pour cage de transport

Contents:
Contenu:

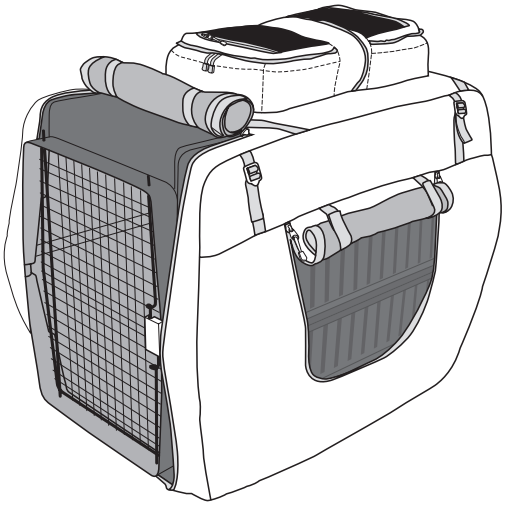

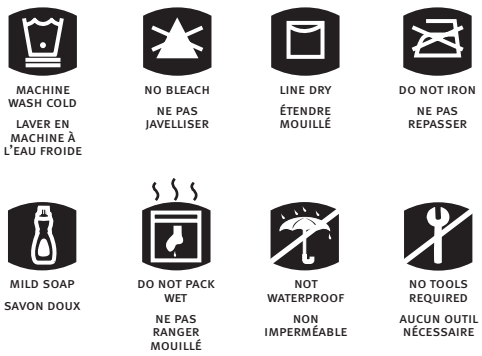

⚠ **WARNING: DOES NOT PROVIDE SAFTEY PROTECTION IN THE EVENT OF A CRASH.**

⚠ **WARNING: NEVER leave your dog unattended in your kennel. Even on overcast days the temperature can build up surprisingly fast inside the kennel.**

⚠ **WARNING: NEVER put more than one dog in your kennel when your Deluxe Kennel Jacket is on.**

⚠ **AVERTISSEMENT : N'OFFRE PAS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE EN CAS D'ACCIDENT DE VOITURE.**

⚠ **AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS votre chien sans surveillance lorsqu'il est dans sa cage. Même les jours nuageux, la température risque de grimper très rapidement à l'intérieur de la cage.**

⚠ **AVERTISSEMENT : NE PLACEZ JAMAIS plus d'un chien à l'intérieur de la cage lorsque la veste de luxe pour cage de transport est installée.**

INSTALL JACKET ON KENNEL • INSTALLER LA VESTE SUR LA CAGE

1

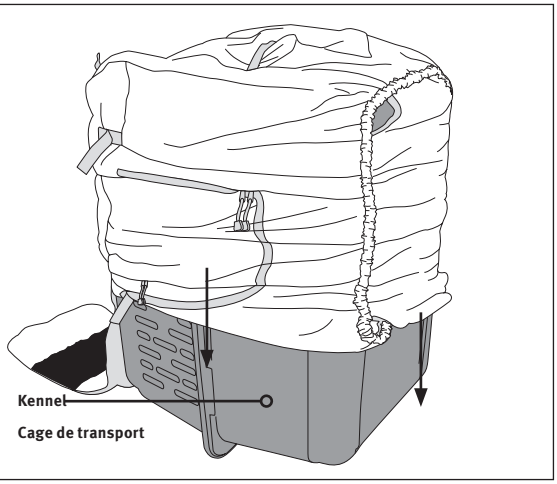

Unzip cover door, set kennel on floor, slide kennel jacket over kennel from back to front • Ouvrez la fermeture à glissière du rabat de porte sur la veste, placez la cage sur le sol, installez la veste sur la cage en l'installant de l'arrière vers l'avant.

2

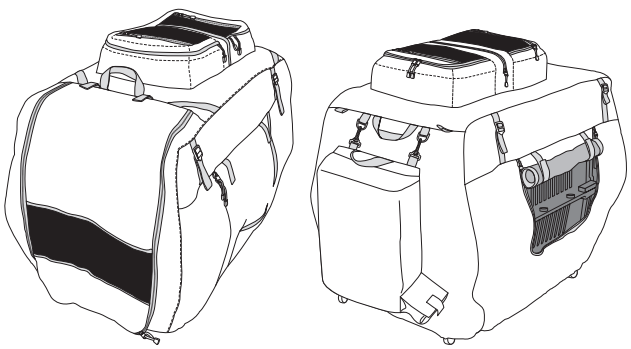

Front view • Vue de l'avant **Rear view • Vue de l'arrière**

Zip kennel jacket door shut to fully enclose kennel • Fermez la fermeture à glissière de la veste pour complétement protéger la cage de transport.

SECURE ROLL UP DOOR AND WINDOWS • FIXER LA PORTE ENROULABLE ET LES FENÊTRES

1

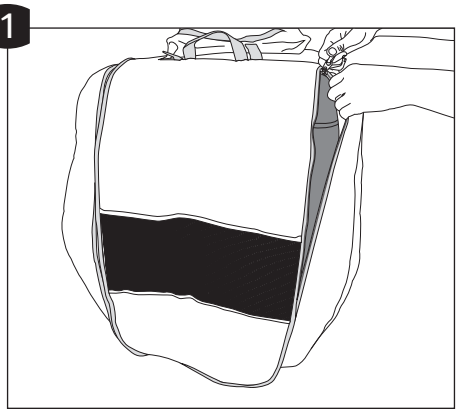

Unzip the front door • Ouvrez la fermeture à glissière du rabat de porte avant.

2

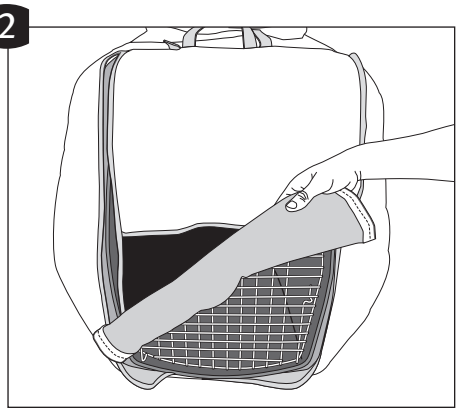

Roll door up • Enroulez la porte vers le haut.

3

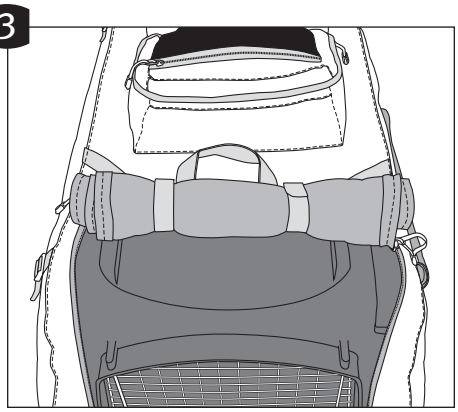

Door secured • Porte fixée.

4

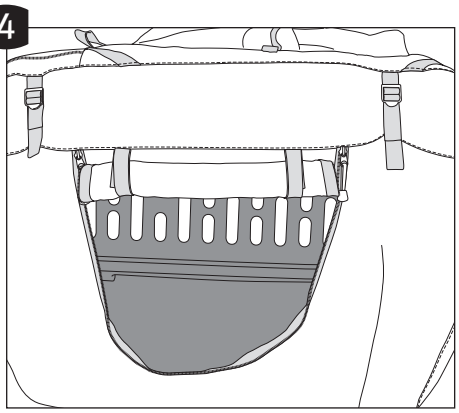

Secure side windows same as door • Fixez les fenêtres comme la porte.

FOOD BAG AND POCKETS • SAC POUR NOURRITURE ET POCHES

1

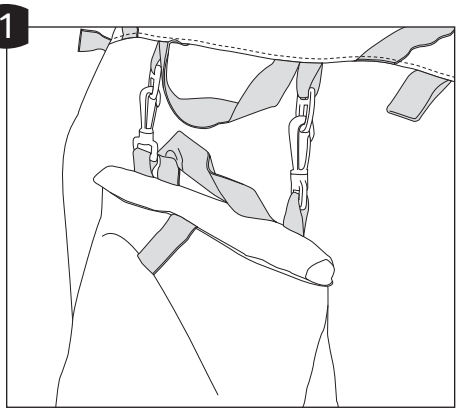

The handy food bag at the rear can be detached for filling or carrying using the two clips at the top. To dispense kibble just open the chute on the bottom side.

•

Le sac pratique pour nourriture qui se trouve à l'arrière peut être détaché grâce aux deux attaches supérieures pour le remplir ou le transporter. Pour distribuer des croquettes, il vous suffit d'ouvrir le bec verseur situé dans le bas.

2a

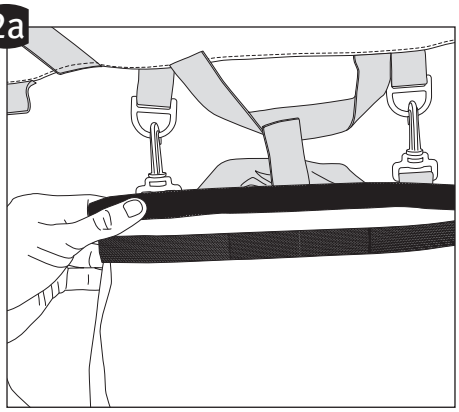

To insure a tight seal fold the top as shown • Pour refermer le sac afin qu'il soit complètement étanche, repliez la partie supérieure comme illustré.

2b

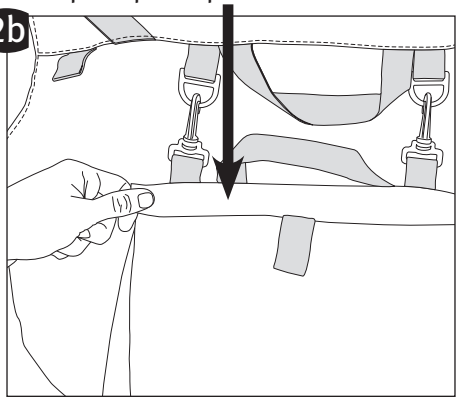

3

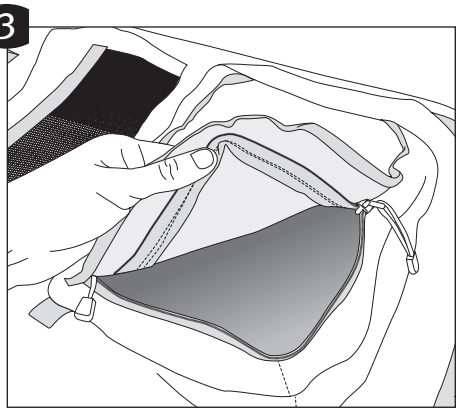

There are pockets on the door and top for storing a leash and other supplies. Please note that the mesh and top pockets are NOT waterproof.

•

Il existe des poches sur la porte et sur la partie supérieure afin de pouvoir ranger une laisse et d'autres articles. Veuillez noter que le compartiment en mailles et les poches supérieures NE SONT PAS étanches.

CLASSIC® ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 **©2011**
classicaccessories.com